


# Инструкция по программированию пневматической конфетти-пушки

## Global Effects Power Shot- 2

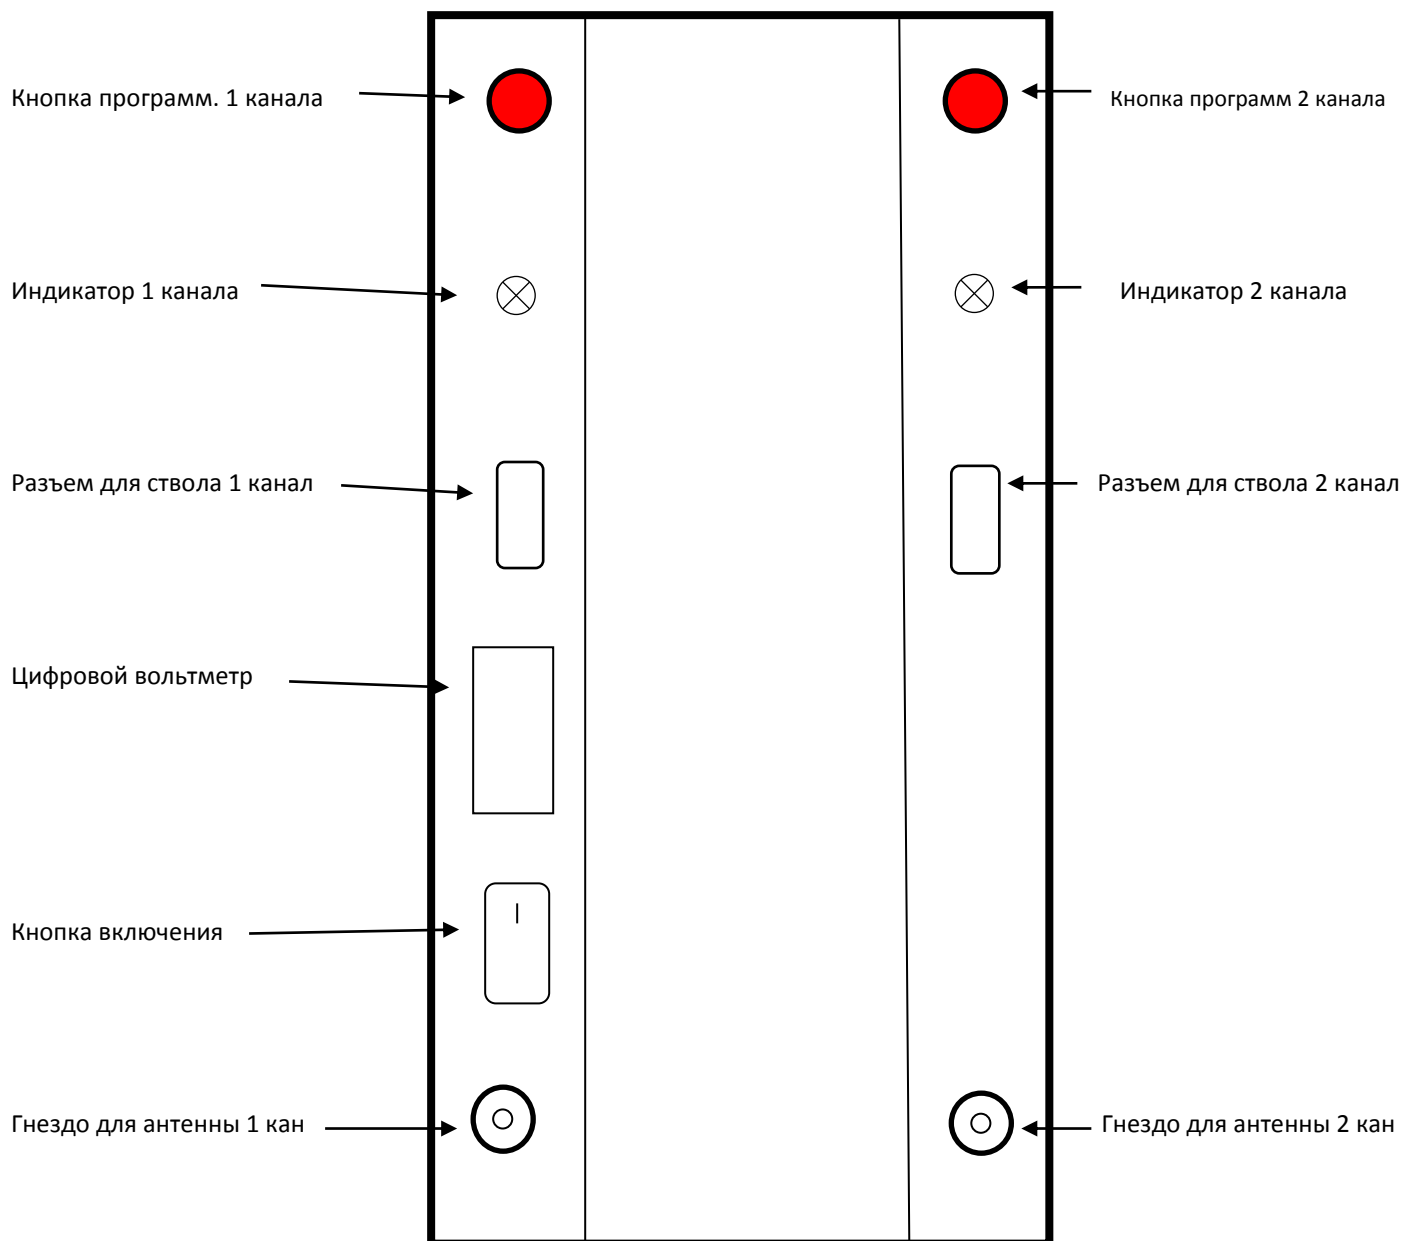

В комплект входят:

1. Блок управления – 1 шт.
2. Брелок пульта дистанционного управления – 2 шт.
3. Зарядное устройство – 1 шт.
4. Паспорт.
5. Инструкция по программированию.

### **Программирование выходов.**

1. Чтобы обнулить память каналов на устройстве, последовательно выполните следующие действия:

- нажмите и удерживайте кнопку программирования канала
- при нажатой кнопке включите кнопку включения (положение ON)
- индикатор программирования канала должен поморгать в течение 5 – 6 секунд и погаснуть
- отпустите кнопку программирования канала
- Если индикатор программирования моргает, значит память канала пуста.
- проделайте то же самое с другими каналами.

Примечание: возможно одновременное обнуление каналов.

### **2. Программирование канала на брелок пульта ДУ**

- нажмите и отпустите кнопку программирования канала
- индикатор программирования должен погаснуть
- нажмите и отпустите нужную вам кнопку на брелоке пульта ДУ
- индикатор программирования должен моргнуть один раз и погаснуть
- снова нажмите и отпустите кнопку программирования канала
- индикатор программирования канала теперь должен гореть постоянно
- канал запрограммирован на нужную кнопку пульта ДУ
- то же самое проделайте с остальными каналами.

Примечание: на одну кнопку ДУ возможно записать до 200 каналов (т.е. несколько конфетти-пушек)

Если вам необходимо одновременное срабатывание каналов, пользуйтесь только одной кнопкой пульта ДУ. При одновременном нажатии 2-ух и более кнопок брелоков ни один канал не сработает.

### **ВАЖНО:**

**Не подключайте устройства к выходам каналов до тех пор, пока полностью не проведете программирование всех устройств с такими же системами ДУ.**

**Бетонные конструкции зданий и электромагниты могут многократно уменьшить дальность сигнала брелока ДУ.**

**Уровень заряда аккумуляторной батареи должен быть более 12 В.**

**При низком уровне заряда будет задержка выстрела.**

**Перед каждой новой работой необходимо обязательно обнулять память каналов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания устройств.**

**Во время работы удерживайте кнопку брелока пульта ДУ до полного срабатывания конфетти-машины (т.е. выстрела из ствола)**