

Краткое руководство пользователя Tascam iM2W

Tascam IM2W - это новое портативное устройство записи стереозвука. Он снабжен парой конденсаторных микрофонов такого же качества, как Tascam серия рекордеров DR, которые подключаются к док-разъему вашего Apple устройства. Для записи сигнала микрофоны регулируются более чем на 180 градусов.iM2 имеет свой собственный микрофонный предусилитель и аналого-цифровой конвертер для обеспечения низкого уровня шума и премиум аудио качества.

Особенности:

- PCM аудио рекордер в Вашем Apple iPhone 4, iPad или iPod Touch 4G
- Встроенный микрофонный предусилитель и АЦП для записи сигнала 44,1кГц/16-бит
- Подключение к dock-разъему
- Запись звука с уровнем давления до 125 дБ
- Направление микрофона можно изменять, поворачивая каждый из капсюлей на 180 градусов
- Регулятор уровня входного сигнала
- Ограничитель для предотвращения перегрузок
- Питание через dock-разъем, дополнительные батареи не требуются
- Дополнительный USB вход используется для подзарядки Вашего устройства Apple
- Бесплатное приложение для 2-канальной записи доступно в AppStore

Технические характеристики:

- Тип: конденсаторный
- Диаграмма направленности: кардиоида
- Диапазон регулирования уровня входного сигнала: 0-40 дБ
- Максимальный уровень входного сигнала: 125 дБ
- Частотный диапазон: 10 Гц - 20 кГц
- Поддержка устройств: iPhone 4, iPad 2, iPad или iPod Touch 4G
- Цветовое оформление: белый
- Потребление энергии: 90 мВт

Габариты:

- Размеры: 55x49x21 мм
- Вес: 25 г

Комплектация:

- Tascam IM2
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя


Совместимость:

iPhone 4, iPhone 4S, iPod 4G Touch, iPad, IPad 2
IOS 4.3 и более поздние версии

Обзор функций:

- Этот стереомикрофон может быть соединен с Iphone 4, Ipad 2, Ipad или Ipod touch (4 поколения) и использоваться для записи с приложениями, поддерживающими подключение микрофона.
- USB кабель может быть переподсоединения к Iphone 4, Ipad 2, Ipad или Ipod touch (4 поколения)во время использования девайса.

Название и функции деталей:

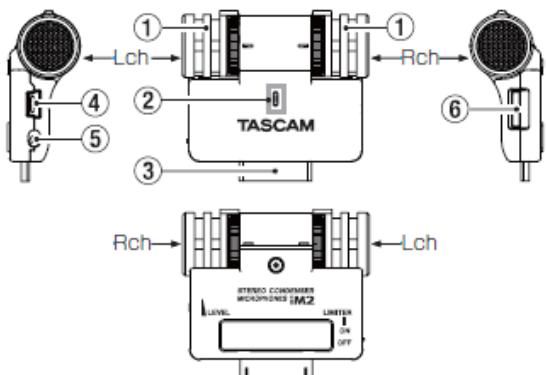

- 2 Стерео-микрофона
- Индикатор зарядки
- Разъем соединения с IOS устройствами
- USB-порт для зарядки
- Лимитер вкл/выкл
- Регулировка уровня микрофонов

Соединение с микрофоном:



Индикатор зарядки, горящий при подсоединении девайса (Iphone 4, Ipad 2, Ipad или Ipod touch (4 поколения)), означает включение. Запустите приложение, которое вы хотите использовать, после того, как загорится индикатор.

- В зависимости от используемого приложения микрофон может быть не активирован, если вы его подсоедините после запуска приложения.
- Если сигнал микрофона не будет активен даже после соединения с девайсом (Iphone 4, Ipad 2, Ipad или Ipod touch (4 поколения)), попробуйте отсоединить и подсоединить его снова.
- Если вы подсоедините девайс (Iphone 4, Ipad 2, Ipad или Ipod touch (4 поколения)) в то время, когда будут подсоединенны наушники, звук может не воспроизводиться в наушниках. В таком случае попробуйте переподсоединить наушники.
- Используйте наушники, не имеющие встроенный микрофон. Если вы используете наушники со встроенным микрофоном, этот микрофон будет активирован, и вы не сможете использовать микрофон вашего устройства.
- Выключите спикер подсоединенного девайса (Iphone 4, Ipad 2, Ipad или Ipod touch (4 поколения)). Если вы подсоедините устройство, когда спикер будет включен, может произойти обратная связь.

Важные указания по технике безопасности

1. Ознакомьтесь с данной инструкцией.
2. Сохраните данную инструкцию.
3. Примите во внимание все предостережения.
4. Следуйте всем указаниям.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. Выполняйте очистку устройства только с помощью сухой ткани.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполните установку в соответствии с инструкциями производителя.

8. Не выполняйте установку устройства вблизи тепловых источников, таких как батареи, отопительные регистры, кухонные плиты и другие устройства (включая усилители), производящие тепло.
9. Не пренебрегайте защитными свойствами полярной либо заземлённой вилки. Полярная вилка содержит два плоских контакта, один из которых шире другого. На вилке с заземлением находятся два плоских контакта и заземляющий штырь. Широкий контакт и штырь заземления предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если вилка не подходит для вашей розетки, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Обеспечьте защиту сетевого шнура, чтобы кто-нибудь случайно не наступил на него или не защемил. В особенности следует обезопасить участки возле вилки, розетки и гнезда, где провод входит в устройство.
11. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие/вспомогательные приспособления.
12. Используйте только те стойки на колёсах, подставки, штативы, кронштейны и столы, которые рекомендованы производителем или входят в комплект. Будьте осторожны при перемещении стойки на колёсах вместе с устройством, чтобы избежать получения травм в результате падения конструкции.
13. Отключайте устройство во время грозы или в случае, если вы не собираетесь им пользоваться в течение длительного времени.
14. При необходимости технического обслуживания обратитесь к специалистам. Техническое обслуживание требуется в случае, если аппарат подвергся каким-либо повреждениям, например, повредился сетевой шнур или вилка, на устройство была пролита жидкость или упали предметы, прибор намок вследствие попадания под дождь или по иным причинам, упал или не функционирует должным образом.
Не допускайте попадания на данное устройство капель и брызг.
Не размещайте на устройстве какие-либо предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
Не помещайте данное устройство в закрытое пространство, например, в книжный шкаф либо иные закрытые зоны.
К устройству поступает номинальное вспомогательное питание от электрической розетки при переключателе питания либо резервного режима/активации, находящемся не в положении «Вкл.»
Устройство должно быть размещено достаточно близко к розетке, чтобы вы могли в любой момент с лёгкостью дотянуться до вилки шнура питания.