

# ROSS

## ROSS Led PAR RGBW186B



Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасной установке и эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для обращения к ней в дальнейшем по мере надобности.

# ИНСТРУКЦИЯ

## УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


### Описание панели управления

<MENU> Выход из текущего меню или функции


<UP> Перемещение вверх по списку меню и увеличение числового значения при работе

<DOWN> Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе

<ENTER> Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения

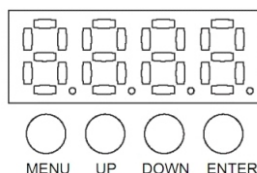

### Значения и функции меню

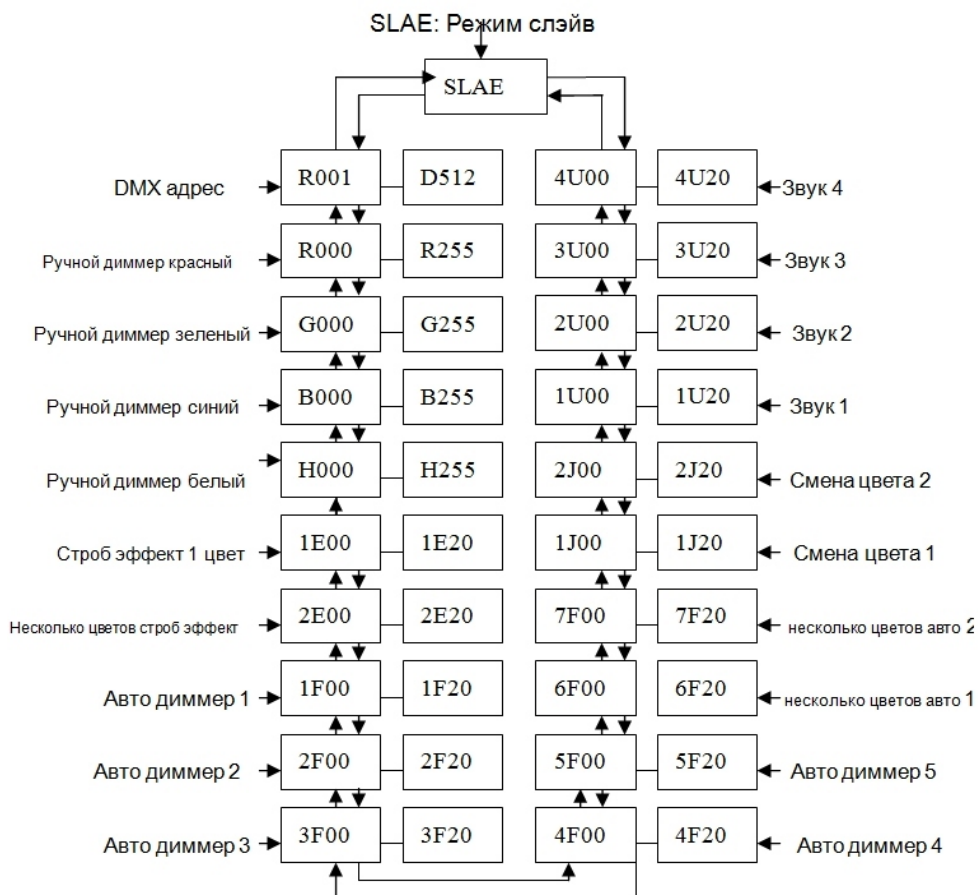

## Значения и функции DMX

| Канал | Значение | Функция   |
|-------|----------|---|
| 1     | 0-255    | Ручной диммер красный 0-100%  |
| 2     | 0-255    | Ручной диммер зеленый 0-100%  |
| 3     | 0-255    | Ручной диммер синий 0-100%  |
| 4     | 0-255    | Ручной диммер белый 0-100%  |
| 5     | 0-255    | 0-14 нет функции, 15-29 строб эффект одного цвета (канал 1/2/3/4 управляет цветом, канал 8 управляет скоростью), 30-44 строб эффект нескольких цветов (каналы 1/2/3/4 отвечают за верхнее значение, канал 8 отвечает за скорость), 45-255 выбор цвета   |
| 6     | 0-255    | 1-209 нет функции, 210-223 красный цвет, 224-255 зеленый цвет (каналы 1-5 в этом режиме работать не будут. Канал 8 отвечает за скорость)  |
| 7     | 0-255    | 1-19 синий цвет, 20-39 белый цвет, 40-59 Белый+красный цвет. 60-79 Синий+Зеленый+Белый цвета, 80-99 смена цветов 1, 100-119 смена цветов 2, 120-139 общая яркость, 140-159 несколько цветов авто 1, 160-179 несколько цветов авто 2, 180-199 звук 1, 200-219 звук 2, 220-239 звук 3, 240-255 звук 4. (Каналы 1-6 в этом режиме работать не будут. Канал 8 отвечает за скорость) |
| 8     | 0-255    | Управление скоростью  |

## Технические параметры

- сверхъяркий, компактный прожектор RGBW со 186 светодиодами 10мм
- 42 красных, 42 зеленых и 42 синих, 60 белых
- плавное смешивание цветов RGBW
- угол луча: 35°
- управление DMX512 (8 каналов)
- автоматический режим и звуковая активация по встроенным программам, автономный режим, Master/Slave
- стробоскопический эффект
- диммер 0-100%
- вход/выход DMX - XLR3
- включает двойные монтажные кронштейны для подвеса на ферме
- настенного или напольного монтажа
- LED дисплей с 4-х кнопочной навигацией
- срок службы светодиодов 50 000ч
- напряжение питания 220В 50Гц
- потребляемая мощность 20Вт
- Габариты (ДхШхВ): 240х240х270 мм
- Вес: 1,1 кг.
- Цвет корпуса: серебро/черный

### **Очистка устройства:**

Из-за осадка тумана и дыма, очистка пыли с внутренних и внешних оптических линз и отражателя должна производиться регулярно, чтобы максимизировать светоотдачу. Частота проведения чисток зависит от условий эксплуатации устройства (дым, осадки тумана, пыль, влага). При активном использовании в клубе мы рекомендуем производить чистку ежемесячно. Регулярная очистка продлевает срок жизни устройства и улучшает его эксплуатационные качества.

1. Используйте обычный стеклоочиститель и мягкую ткань для очистки внешней поверхности корпуса.
2. Используйте щетку для очистки лопастей охлаждающих вентиляторов.
3. Внешние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 20 дней.
4. Внутренние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 30-60 дней.
5. Обязательно полностью высушивайте все части устройства перед его подключением к сети питания.

## Гарантия:

Ограниченная гарантия производителя ROSS настоящим гарантирует первоначальному покупателю, что изделия ROSS не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантия действительно только в случае приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места покупки при обращении в сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. Свяжитесь с отделом обслуживания ROSS по телефону 8-800-333-67-03. Отправляйте устройство только по адресу представительства ROSS в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в условия настоящей гарантии, ROSS оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, ROSS не будет нести никакой ответственности за утерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в целостности и сохранности.

Настоящая гарантия становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифицировано, что по результатам проверки ROSS привело к нарушению стабильности его работы; если устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода ROSS., за исключением случаев получения предварительного письменного на то разрешения от ROSS. покупателем; если устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, поэтому настоящая гарантия не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную диагностику. В сроки, указанные выше, ROSS. за свой счет заменит бракованные детали на новые или восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантии ROSS. несет ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному усмотрению ROSS. Все изделия, попадающие под действие данной гарантии, были произведены после 1 января 2013 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку.

ROSS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой или косвенной гарантии в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все косвенные гарантии от лица ROSS в связи с данным изделием, включая гарантии годности для продажи, ограничиваются периодом срока гарантии, указанным ранее. Никакие прямые или косвенные гарантии, включая гарантии годности для продажи, не действуют в отношении данного изделия после истечения указанного срока гарантии. Единственным средством исправления неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными выше условиями; ни при каких обстоятельствах

ROSS не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантия является единственной письменной гарантией от лица ROSS, и отменяет все предыдущие гарантии и гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантии производителя: Все устройства ROSS = Гарантия ограничивается 1 годом (365 дней)